


VAC Pro

BENUTZERHANDBUCH



Erste Schritte

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres 64 Audio VAC Pro! Bevor Sie den Akku-Sauger in Betrieb nehmen, nehmen Sie sich bitte einen Moment Zeit, um diese Anleitung vollständig zu lesen und alle Sicherheitshinweise auf der nächsten Seite zu beachten. Bewahren Sie dieses Dokument zum späteren Nachschlagen auf. Weitere Informationen über 64 Audio und unsere Produkte finden Sie unter www.64audio.de.

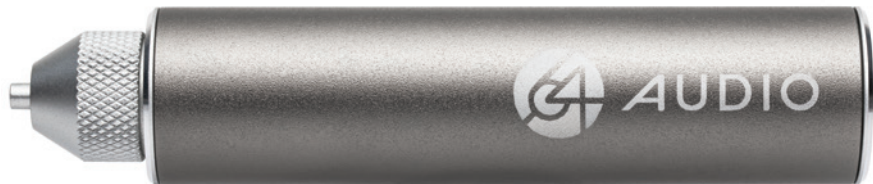

Saugkraft:	20 in Hg	Gehäuse:	Eloxiertes Aluminium
Laufzeit:	Bis zu 80 Min.	Gewicht:	105 g
Ladezeit:	90 Min. bis zu vollem Akku	Abmessungen:	2,54 cm x 13 cm

Wichtige Sicherheitshinweise

- Geräte nur wie in der Anleitung beschrieben verwenden.
- Benutzen Sie das Gerät nicht mit einem beschädigten Kabel oder Stecker. Wenn das Gerät nicht richtig funktioniert, heruntergefallen ist, beschädigt wurde, im Freien gelagert wurde oder ins Wasser gefallen ist, bringen Sie es zu einem Fachgeschäft.
- Fassen Sie das Ladegerät, den Stecker und die Anschlüsse des Ladegeräts nicht mit nassen Händen an.
- Halten Sie Haare, lose Kleidung und alle Körperteile von den Öffnungen und beweglichen Teilen fern.
- Nicht im Bereich von entflammbar oder brennbar Flüssigkeiten (z. B. Benzin) verwenden, diese dürfen auch nicht eingesaugt werden.
- Nicht ohne eingesetzte Filter verwenden.
- Verbrennen Sie das Gerät nicht, auch wenn es stark beschädigt ist. Die Batterien können bei einem Brand explodieren.
- Um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden, dürfen Sie das Gerät oder die Ladestation nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten legen.
- Achten Sie darauf, dass das Kabel nicht über die Kante eines Tisches oder einer Theke hängt oder heiße Oberflächen berührt. Das Gerät sollte nicht in der Nähe von Waschbecken und heißen Oberflächen aufgestellt oder montiert werden.
- Ziehen Sie den Stecker des Ladegeräts aus der Steckdose, bevor Sie mit der Reinigung oder Wartung beginnen.
- Sehen Sie nicht in die Lüftungsöffnungen, wenn das Gerät eingeschaltet ist, da manchmal kleine Verunreinigungen aus den Lüftungsöffnungen austreten können, insbesondere nach der Reinigung/dem Austausch der Filter.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt laufen. vor allem wenn es mit einem Kabel betrieben wird.
- Verwenden Sie dieses Gerät NICHT zum Reinigen oder Entfernen von Verunreinigungen aus dem menschlichen Ohr. Wenden Sie sich an eine autorisierte Fachkraft/einen Arzt, wenn Sie eine Gesundheitsvorsorge für Ihr Ohr benötigen.

Zubehör

Der VAC Pro wird mit einer Vielzahl von Aufsätzen und Zubehör geliefert, welche für unterschiedliche Einsatzzwecke entwickelt wurden.



USB-A zu USB-C
Adapter für
herkömmliche
USB-Anschlüsse.



USB-C Kabel
Standard 1 m Kabel
zum Aufladen und
Betreiben Ihres
VAC Pro.



x7

Filter
Ersetzen und
entsorgen Sie
gebrauchte Filter.



x3

O-Ringe
Ersetzen und
entsorgen Sie
gebrauchte O-Ringe.

Große Nadel

Zum Reinigen der orangefarbenen Stahlspitze.



Kleine Nadel

Zum Reingen der pinkfarbenen Stahlspitze.



Orangefarbene Stahlspitze

Standard bei der Reinigung von großen Bohrungen bei IEM's.



Grüne Kunststoffspitze

Entwickelt für die Tiefenreinigung größerer Bohrungen.



Rosa Kunststoffspitze

Entwickelt für die Tiefenreinigung kleinerer Bohrungen.



Rosa Stahlspitze

Kurze Metallspitze, für verstopfte Bohrungen.



Verjüngte Spitze

Vielseitige Option, ideal für elektrische Geräte.

Batterie und Aufladen

Es ist wichtig, dass Sie den VAC Pro vor dem ersten Einsatz vollständig aufladen. Wenn der Akku leer ist und der Betrieb fortgesetzt werden muss, kann der Akku-Sauger weiterarbeiten, während er über ein Kabel aufgeladen wird.



— Ein dauerhaftes blaues Licht zeigt an, dass der Akku-Sauger betriebsbereit ist.

- - - Ein blinkendes blaues Licht zeigt an, dass der Ladevorgang abgeschlossen ist.



— Ein konstantes rotes Licht zeigt an, dass der Akku aufgeladen wird.

- - - Ein blinkendes rotes Licht zeigt eine schwache Batterie an.

Wartung

Es ist wichtig, den Sauger regelmäßig zu warten und zu reinigen, um eine optimale Leistung zu gewährleisten. Unsachgemäße Pflege kann zu einer Verstopfung des Filters führen und möglicherweise weitere Schäden am Sauger verursachen.


Schritt 1: Entfernen Sie die Aluminiumkappe vom Akku-Sauger.

Schritt 2: Entfernen Sie die gebrauchten Filter (und ggf. O-Ringe) und reinigen Sie den Bereich, falls nötig.



Schritt 3: Setzen Sie den neuen Filter und die O-Ringe ein und schließen Sie den Deckel.

Wenn eine Stahlspitze verstopft ist, stecken Sie die Nadel mit der entsprechenden Größe ein, um die Spitzenöffnung gründlich zu reinigen.

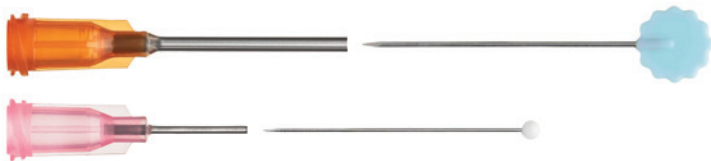



AUDIO

www.64audio.com

64 Audio ist ein eingetragenes Warenzeichen von
1964 Ears LLC. VAC Pro ist ein Warenzeichen von
1964 Ears LLC. Alle Rechte vorbehalten.



RoHS

